



電極の交換方法

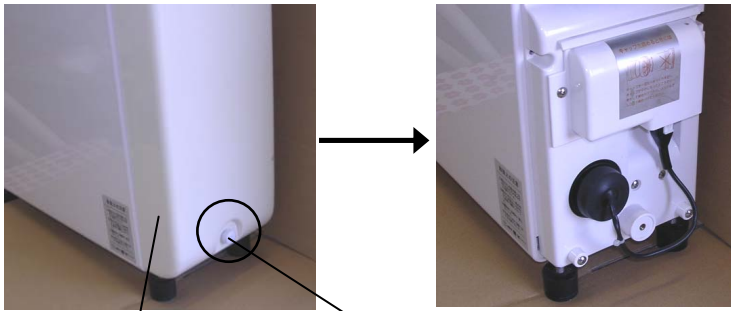


サイドカバー 化粧ねじを外す

化粧ねじのついた側のサイドカバーを外します。

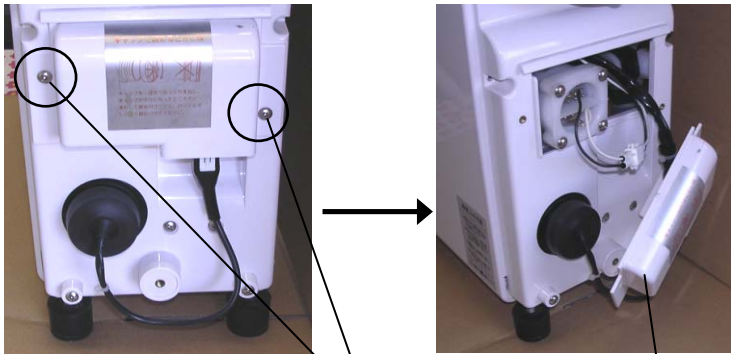

サイドパネル右下Rカバー このねじを外す

サイドパネル右下Rカバーのねじ2箇所を外します。

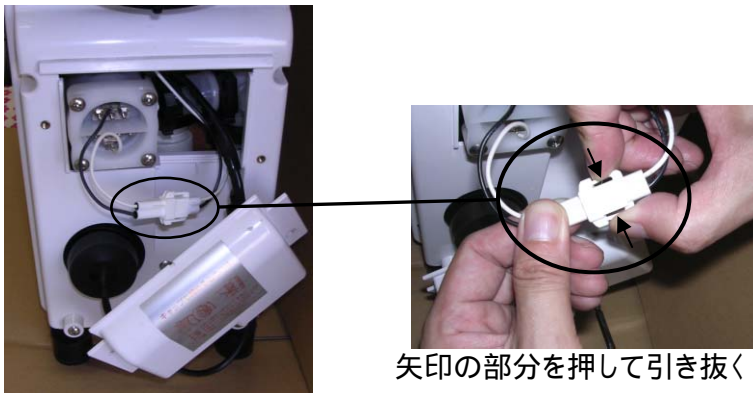

矢印の部分を押して引き抜く

電解槽のコネクターを外します。(矢印の部分を押して外します)



この隙間に - ドライバーを入れて少しずつ手前に抜く


電解槽の蓋とケースの合わせ部分を - ドライバーで少しずつ引き出して電極を交換します。

【注意】

電極交換の際、電極の挿入向きに注意してください。(黒白線何れかが上になるように挿入してください)

交換時には、電極を挟んでいるスペーサー(2個)も一緒に交換して下さい。

スペーサー

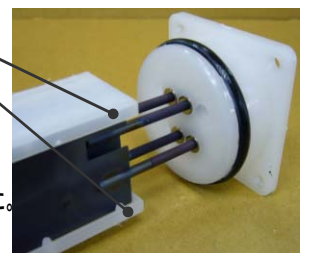

交換用電極の仕様変更について
電極変更により電解性能がアップし、電極の枚数が7枚から4枚へ変更になりました。
7枚電極(交換前)から4枚電極(交換後)への変更は使用上問題ありません。