

## 家庭用 電解水素浴システム (+24 時間風呂)



消費生活用製品安全法技術基準適合製品

# 水素たっぷりの「電解水素浴」を

# 準備なしで、毎日楽しめる

# きれいなお湯の入浴システム！

### ▲ 安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。誤った取り扱いをすると、人身事故（レジオネラ感染症を含む細菌感染など）や家財の損害に結びつく恐れがあります。
- ご購入後の分解や改造を行わないでください。感電やショート、火災、故障の原因になります。
- 入浴前に必ず湯温を確認してから入浴してください。
- 急性疾患、悪性腫瘍、高熱、心臓障害、妊娠されている方、体調に異常を感じた場合は使用を中止し、専門医に相談してください。
- 電解水素浴及び浴水の浄化、保温以外の目的に使用しないでください。また、浴水は飲用等、入浴以外の目的に使用しないでください。
- 本製品は電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 取扱説明書を必ず読み、読んだ後必ず保管してください。
- 使用する前には必ず電解水素浴システムの各部に異常がないことを確認してください。また、各部にき裂、破損、へこみ、曲がり、ゆるみなどの異常を生じた場合は使用しないでください。
- 吸込口に髪の毛が吸い込まれるおそれがあるので注意してください。
- 吸込口のカバー等がゆるんだ状態又は外れた状態で運転しないでください。
- 運転中に浴槽内に潜らないでください。
- 子供が入浴する際には十分注意してください。

### ご購入にあたって

- ご購入時には「保証書」「取扱説明書」を必ず受け取って、大切に保管してください。お届けされていない場合や、紛失されたときは、販売店、メーカーにご請求ください。
- 機種、システムを選定するときは販売店とよくご相談のうえお決めください。
- ポリエステル系人工大理石浴槽など一部の浴槽には浴水を長時間ためて継続使用しますと、浴槽表面に膨れ、荒れ、変色の起こる場合があります。ご購入の際に販売店にお確かめください。
- 浴槽の金属部にステンレス製の部品以外を使用しないでください。排水口やチェーンなどの金属部は、水質によりメッキがはがれてサビることがあります。

### 浴槽水の衛生効果を上げるために

- 浴槽に付着した湯あかや汚れは、入浴後にスポンジなどでふき取ってください。
- 浴水の交換は、1週間に1回以上行ってください。また浴水が濁ったり、臭いが発生した場合は、浴水を交換してください。
- 浴槽内のお湯は飲まないでください。
- 入浴前かけ湯を行い、体をよく洗ってから入浴してください。
- 浴槽内でタオルを使用しないでください。また、シャンプーや洗剤等も使用しないでください。
- 浴槽内のお湯をシャワーに使用しないでください。
- 身体に傷・化膿症のある方は、患部を浴槽内のお湯につけないでください。
- 体調のおもわしくない方は、気泡運転（ジェット）を使用しないでください。
- 高圧の気泡発生装置（ジェットバス）は入浴中は使用しないでください。
- ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 入浴しないときは、浴槽の蓋をしてください。
- 循環風呂釜のパイプは市販の風呂釜洗浄剤でこまめに掃除してください。なお、風呂釜や浴槽の掃除のときは本製品の使用を中止しお湯を抜いてから行ってください。
- 水道水を使用してください。ただし、飲み水に使用可能な地下水は使用できます。

### レジオネラ属菌について

- レジオネラ属菌は自然界の土壌や淡水（川、湖）、20℃以上の水の停滞または循環している人工環境水にも生息し、日常生活で接触する可能性の高い菌で41菌種が確認されていますが、健康な成人の場合には、菌と接触しても発症することは少ないとされています。
- 感染する可能性があるのは、菌が生息する砂塵や菌に汚染された目に見えない水粒子を呼吸器に吸い込んだような場合で、菌の混じった浴槽水に触れたりしただけでは発症することはありません。また、人から人への感染はありません。
- 特に注意しなければならないのは免疫力の低い方で、新生児、病弱な高齢者、病気治療のために免疫力の低下している方などは、発症すると肺炎を主症状とする、高熱、咳、悪寒などの臨床症状が現れます。
- 感染を防ぐためには取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いいただくことが大切です。

### ご使用に関する注意事項

- 改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 必ず定期的に点検、お手入れを行ってください。
- 専用回路の増設、契約アンペアの変更は別料金となります。
- 設置直後、ろ過材の洗浄の具合によって浴水が白濁することがありますが、異常ではありません。お湯を入れ替えるなどして継続してご使用ください。なお、新しいろ過材は、よく洗浄してご使用ください。
- 水道水以外の水をご使用になる場合、水質によっては濁ることがあります。また、一度に多数の方が入浴された場合、浴水が濁ることがあります。その場合には浴水の交換時期を早めてください。
- 体についた石鹸やシャンプーなどは浴水の濁りの原因になりますので、よく洗い流してください。
- 薬を常時服用されている方やアトピー性皮膚炎の方などが入浴する場合、フィルターやろ過材の洗浄・交換時期が通常より早まる場合があります。
- 入浴剤は使用しないでください。入浴剤を使用されますと浴水の濁り、フィルターの目詰まりの原因になります。
- 保温効果を高めるため、入浴時以外は浴槽にきちんと蓋をしてください。
- 長期間使用しますと各配管路に汚れがたまりやすくなり流量が低下します。定期的に配管洗浄を行ってください。
- 夏の暑い日などヒーターが作動しなくても湯温が設定温度以上になることがあります。これは循環ポンプ自体の熱により上昇するもので故障ではありません。

OsiusH-E 仕様		
商品名	OsiusH-E (オシウス エイチ イー)	
型式	CKE-241HE	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	通常運転時 886W、静音運転時 844W、高速運転時 200W	
ヒーター	間接加熱ヒーター 750W	
循環水量	通常 25L/min、静音 20L/min、高速 30L/min	
設置場所	屋内（浴室内）	
対応入浴人数	3～5人	
対応浴槽容量	最大 300L	
除菌方式	電気分解除菌	
浄化方式	物理浄化	トップフィルター
	微生物浄化	ろ過材（セラミックス）
水質基準	24時間風呂協議会自主基準に準ずる	
	濁度	2度以下
	過マンガン酸カリウム消費量	25ml/L 以下
	レジオネラ属菌	10 <sup>2</sup> CFU/100ml 未満
	大腸菌群	1個/ml 以下
検体採取方法	検体採取方法	24 時間風呂協議会基準に準ずる
	検査方法	
浴水温度調整	OFF、31、37～45℃（設定 1℃毎）	
循環水量調節	3段階切替（通常、静音、高速）	
外形寸法	高さ 435mm×幅 430mm×奥行き 175mm	
本体質量	11kg（ろ過材別）	
安全装置	循環ポンプ空運転防止機構（水流センサー）	
	ヒーター空だき防止機構（空だき監視センサー、温度ヒューズ）	
	温度制御装置（水温センサー）断線時警告装置	
	浴水温度過昇保護装置（水温センサー、過昇保護センサー）	
	循環ポンプ温度過昇保護装置（温度プロテクター）	
	漏電防止装置（漏電保護プラグ 感度電流 6mA）	
	過電流防止装置（管ヒューズ 15A）	
	転倒時安全装置	
お手入れ	ヒーターリレー溶着警報	
	浴水の交換、浴槽洗浄	1週間に1回以上
	浴槽壁面のヌメリ除去	毎日入浴後
	トップフィルターの洗浄	毎日入浴後
	ろ過材の洗浄	1ヶ月に1回以上
	配管の洗浄	6ヶ月に1回以上
消耗品	イオン洗浄促進剤投入	浴水交換後など2週間に1回
	トップフィルター	傷んだら交換
	ろ過材	摩耗などにより減少したら補充
	ろ過材ネット	傷んだら交換
別売部品	イオン洗浄促進剤	なくなれば補充
	電解水素浴電極	約1年に1回交換（1日2回電気分解した場合）（水質や使用頻度により異なります）
別売部品	配管洗浄剤（ニュークリーン 24）	

### 希望小売価格 350,000 円（税別）

※上記価格には、本体、泡出しユニット、配管用ホース、ろ過材、その他標準付属品を含みます。  
※設置工事費別途 20,000 円（税別）より

消耗品	
トップフィルター（2枚セット）	1,000 円（税別）
ろ過材（1台分）	6,700 円（税別）
ろ過材ネット（1枚）	880 円（税別）
電解水素浴電極	20,600 円（税別）
イオン洗浄促進剤（200g）	1,300 円（税別）

別売部品他	
循環温浴システム（24時間風呂）専用洗剤（配管洗浄剤）	
ニュークリーン 24(1.5kg 入)	3,000 円（税別）

※この印刷物に掲載の商品は、実際と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●この商品に対するお問い合わせは



製造元

**コロナ工業株式会社**

〒776-8555 徳島県吉野川市鴨島町上浦 400-1  
TEL 0883-24-1155

# 毎日の入浴に「水素」をプラス!!!



※温熱、水圧、浮力は、一般的な入浴による効果です。

浴水を効率よく、安定的に電気分解しますので、一日中、いつでも手軽に準備なしで濃度の高い電解水素浴が楽しめます。

## ◆電解水素浴

### スイッチひとつで電解水素浴

電解水素浴を楽しむには、水素スイッチを押すだけの簡単操作。24時間いつでも気軽に高濃度の電解水素浴を楽しめます。また、安定的な電解水素浴を楽しむため、毎日自動で電解水素浴を行っています。

### 当社独自の電解水素浴電極採用!

電解水素浴の心臓部となる電極には、溶存水素を安定的に発生させるため、強い耐食性を持つタンに安定して電気分解を行うためのプラチナコーティングを施しています。

## 家庭用 電解水素浴システム (+24時間風呂)



# 電解水素浴システムに便利な24時間風呂を搭載!

## 循環・浄化・除菌・保温システム

### ◆24時間風呂搭載!

#### 1日中いつでも入浴が楽しめます

朝も昼も深夜のお風呂も、お風呂準備なしで、いつでも入りたいとき、あったかいお風呂に入浴できます。毎日が、まるで温泉気分!

#### いつでもお風呂は清潔...

1日中お湯を循環、浄化、除菌、保温していますので、いつ入浴してもホットでクリーンなお湯に保ちます。お風呂を沸かす必要がなく、「ついうっかり」の空だきや、沸かしすぎを防止することができます。

#### 浴槽の掃除もカンタン楽々で手間が省けます

従来のお風呂では、入浴準備が大変面倒で、しかも、毎日の繰り返しですからなおさらです。本システムならお湯の入れ替え、浴槽掃除の手間が省けます。しかも、お湯がいつも清潔に保たれているため、湯あかがつきにくく、面倒な毎日のお手入れや水の入れ替えから解放されます。

#### 不測の災害に強い

浴槽にはいつもきれいなお湯が満たされているので、1日中入浴でき、不測の災害時や、水不足にも快適入浴が楽しめます。

## いつでもキレイな一番風呂 ◆24時間循環システム

### 電解殺菌システム

浴水を電気分解することにより生成された塩素を浴槽内に循環させ、全水系を殺菌することを目的としたもので、レジオネラ属菌、一般細菌等の除菌を安定的に行います。また、従来の殺菌方法と比べメリを軽減します。

### ろ過セラミックスによる バイオ浄化

ろ過セラミックスによるバイオの力で、人から出る汚れを炭酸ガスや水などにバイオ浄化します。

#### 特殊フィルター

髪の毛、糸くずなど、目に見える大きいゴミは、トップフィルターでキャッチし、本体への流入を防ぎます。

## スイッチひとつで簡単操作!

### ◆便利な機能満載!

#### エコモード設定

お好みの時間でエコモード設定ができ、使用環境により異なりますが、最大28%の電気代を節約できます。(当社試験データによる) 日中留守が多いご家庭に最適です。

#### 安心点検お知らせ

製品を安全に長期間お使いいただくため、設置後7年を経過すると安心点検ランプが点滅し、製品点検時期をお知らせします。(点検は有料です)

#### 浴水保温温度設定

身体に適した温度37~45℃の温度設定ができ、熱め好み、ぬるめ好み、どちらにも対応できます。また、夏場などの保温を必要としない場合は、保温オフモードや、追いだきを使用される場合の31℃設定もできます。

#### 運転切替

高速、通常、静音の運転切替ができます。高速運転は、水流が勢いよく噴出し、静音運転に設定すれば、夜間の運転も静かになり、電気代の節約にもなります。高速運転は8分、静音運転は8時間作動で通常運転に戻ります。静音運転の作動時間は変更することもできます。

#### 選べる高速運転モード

高速運転は、連続高速モードと、3種類の間欠モードが選べます。お好みにあわせて、心地よい水流が楽しめます。高速運転時は、ヒーターオフとなり保温を行いません。

#### 大きな操作スイッチ

大きく見やすい日本語表示と、大きなスイッチを採用しました。

#### 浴水使用日数表示

浴水を清潔に保つために、浴水ののべ使用日数を表示できます。

#### 電解水素浴電極交換お知らせ

電極の寿命時に交換ランプでお知らせします。



## 気になるお値段もエコ価格!

### ◆経済的

#### 電気代はわずか 1日約200円


このシステムは、1日1回入れ替えた冷たい水を沸かすまでのお風呂コストにひけをとりません。(24時間風呂協議会データによる) また、エコモードの使用で電気代の節約もできます。

#### 年間約100トンの水を節約

毎日水を入れ替える必要がないため、毎日お湯かえた場合に比べ、年間約100トンもの水を節約できます。また、水の入れすぎや沸かしすぎなどの無駄も省けます。

### ご利用のバスルームに 手軽に設置

お使いの浴槽に、最も適した設置タイプを専門スタッフがアドバイス。配管や配線のムダがなく、すっきりとした仕上げで、確実な設置工事を行います。

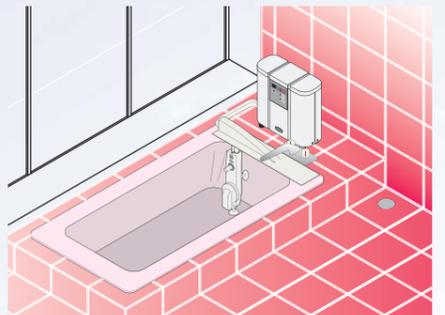

スタンダードタイプ  
ゆとりある浴室床面や棚面を利用してレイアウトします。



浴槽上設置タイプ  
浴槽上の壁面側に人工ボード(別途実費)を固定し、その上に設置します。

### 消費生活用製品安全法技術基準適合製品

本製品は政令で定められた特別特定製品で、国で定めた技術上の基準に適合しています。

